



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Видеодомофон цветной  
с беспроводной вызывной панелью**

**Модель HiQ-HF 815**

## Описание

Цветной видеодомофон с беспроводной вызывной панелью модели HIQ-HF 815 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

## Основные характеристики\*

### Внутренний блок (монитор)

<b>Модель</b>	<b>HIQ-HF 815</b>
<b>Тип монитора</b>	7" цветной TFT LCD
<b>Разрешение</b>	800x480px
<b>Угол обзора</b>	70градусов
<b>Мелодия вызова</b>	Полифонические рингтоны
<b>Чувствительность микрофона</b>	56db
<b>Сигнал системы</b>	PAL/NTSC
<b>Входное напряжение</b>	DC 5V
<b>Температура</b>	0°C-+40°C
<b>Относительная влажность</b>	10%-90% (КН)
<b>Метод установки</b>	Настенный/настольный
<b>Размер</b>	255x155x26 мм
<b>Время работы от аккумулятора</b>	4 дня

### Внешний блок (вызывная панель)

<b>Тип матрицы</b>	<b>CMOS</b>
<b>Питание:</b>	DC 5V
<b>Температура</b>	-35°C-+40°C
<b>Метод установки</b>	Настенный
<b>Размер</b>	93x126x42 мм
<b>Время работы от аккумулятора</b>	35 дней

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.







## Комплектация

1. Монитор	1 шт.;
2. Вызывная панель	1 шт.;
3. Адаптер питания	1 шт.;
4. Настенный кронштейн	1 шт.;
5. Беспроводное реле 12v	1 шт.;
6. Крепеж	1 шт.;
7. Брелок открытия замка	1 шт.;
8. Паспорт	1 шт.

## Внешний вид устройства




## Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы открыть замок, во время разговора нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
3. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
4. Для смены мелодии вызова нажмите на панели стрелки право или лево.
5. Для удаления фото нужно выключить панель, затем включить и нажать вместе две кнопки  и кнопку фото.
6. Для программирования брелка выполните следующее: нажмите кнопку на реле, затем кнопку «Открыть» на брелке, реле начнет моргать. Затем повторно нажмите кнопку на реле, и снова кнопку «Открыть» на брелке. Тройной световой сигнал на реле будет означать, что брелок запрограммирован.

7. В зимний период времени обязательно извлеките аккумулятор из вызывной панели.

### Схема подключения

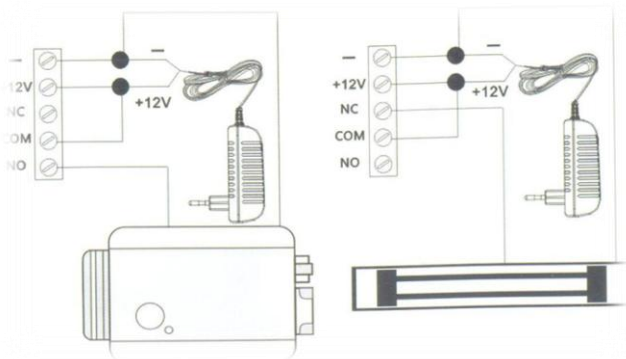

### Меры предосторожности

1. Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
2. Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-35^{\circ}\text{C}$  и выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .
3. Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
4. Берегите устройство от дождя и влаги.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.
6. Перед использованием продукции зарядите оба аккумулятора.