



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Видеодомофон цветной
с беспроводной вызывной панелью**

Модель HiQ-HF 815

Описание

Цветной видеодомофон с беспроводной вызывной панелью модели HIQ-HF 815 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

Основные характеристики*

Внутренний блок (монитор)

Модель	HIQ-HF 815
Тип монитора	7" цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Угол обзора	70градусов
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56db
Сигнал системы	PAL/NTSC
Входное напряжение	DC 5V
Температура	0°C-+40°C
Относительная влажность	10%-90% (КН)
Метод установки	Настенный/настольный
Размер	255x155x26 мм
Время работы от аккумулятора	4 дня

Внешний блок (вызывная панель)

Тип матрицы	CMOS
Питание:	DC 5V
Температура	-35°C-+40°C
Метод установки	Настенный
Размер	93x126x42 мм
Время работы от аккумулятора	35 дней

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.







Комплектация

1. Монитор	1 шт.;
2. Вызывная панель	1 шт.;
3. Адаптер питания	1 шт.;
4. Настенный кронштейн	1 шт.;
5. Беспроводное реле 12v	1 шт.;
6. Крепеж	1 шт.;
7. Брелок открытия замка	1 шт.;
8. Паспорт	1 шт.

Внешний вид устройства




Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы открыть замок, во время разговора нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
3. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
4. Для смены мелодии вызова нажмите на панели стрелки право или лево.
5. Для удаления фото нужно выключить панель, затем включить и нажать вместе две кнопки  и кнопку фото.
6. Для программирования брелка выполните следующее: нажмите кнопку на реле, затем кнопку «Открыть» на брелке, реле начнет моргать. Затем повторно нажмите кнопку на реле, и снова кнопку «Открыть» на брелке. Тройной световой сигнал на реле будет означать, что брелок запрограммирован.

7. В зимний период времени обязательно извлеките аккумулятор из вызывной панели.

Схема подключения

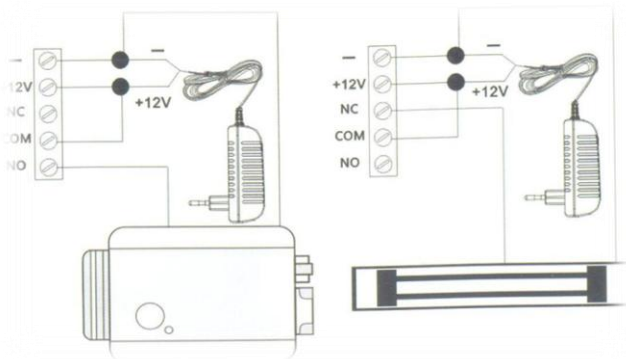

Меры предосторожности

1. Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
2. Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -35°C и выше $+40^{\circ}\text{C}$.
3. Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
4. Берегите устройство от дождя и влаги.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.
6. Перед использованием продукции зарядите оба аккумулятора.