



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вызывная панель для видеодомофонов HIQ-CCD2



Перед использованием вызывной панели убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Вызывная панель HIQ-CCD2 предназначена для совместного применения с мониторами видеодомофонов HIQ-HF 8XX. Панель позволяет получать видеоизображения посетителей перед местом ее установки и осуществлять двустороннюю аудио связь с посетителем. Возможно подключение до двух абонентов. Инфракрасная подсветка позволяет получить изображение при полном отсутствии освещения.

Основные характеристики

Тип матрицы	CCD, 420 твл
Питание:	DC 15V (от внутреннего блока)
Открытие замка	Импульс, 12В
Температура	-30°C-+50°C
Метод установки	Настенный
Размер	180x90x33 мм
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	


Комплектация

- | | | |
|----|-----------------|-------|
| 1. | Вызывная панель | 1 шт. |
| 2. | Козырек | 1 шт. |
| 3. | Крепеж | 1 шт. |
| 4. | Паспорт | 1 шт. |

Внешний вид устройства



Схема подключения

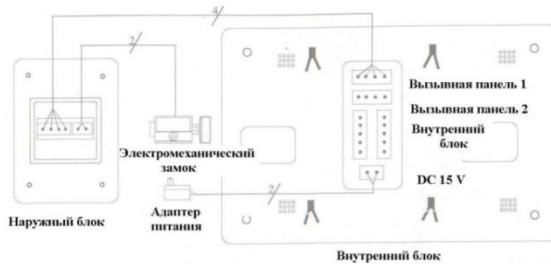

Назначение проводов

Назначение	+12V	Аудио	Общий	Видео
Цвет провода	красный	зеленый	черный	желтый

Эксплуатация с монитором HIQ HF-8XX

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
5. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку .
6. Для регулировки яркости, контрастности перейдите в меню, нажав кнопку на боковой стороне монитора.

Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство выключено (лампа питания не горит)	- вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. - произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком.
2	Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения	-неправильно отрегулирована яркость изображения.
3	Уровень звука очень низкий	- необходима настройка уровня звука.
4	Нет резкости изображения	- необходима настройка уровня контрастности.
5	Дверной замок не открывается	- провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).

Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -30°C и выше $+50^{\circ}\text{C}$.
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
- 4) Берегите устройство от дождя и влаги.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.